Manual de usuario

the Chillout

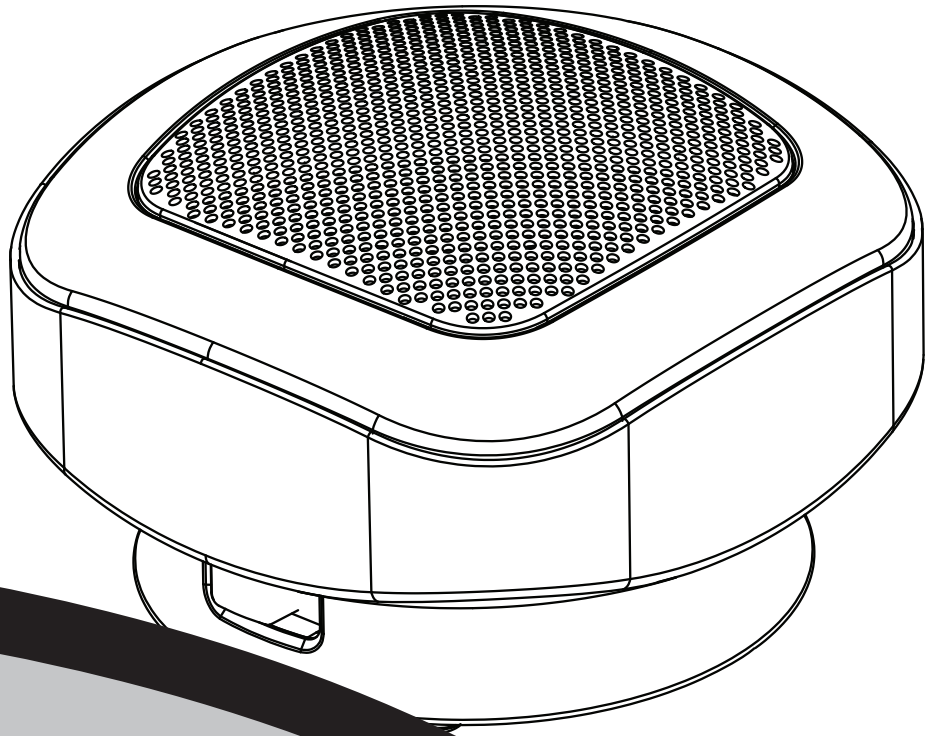

The Complements

ZiPY

The Complements

Comenzar

Saque el altavoz de su embalaje

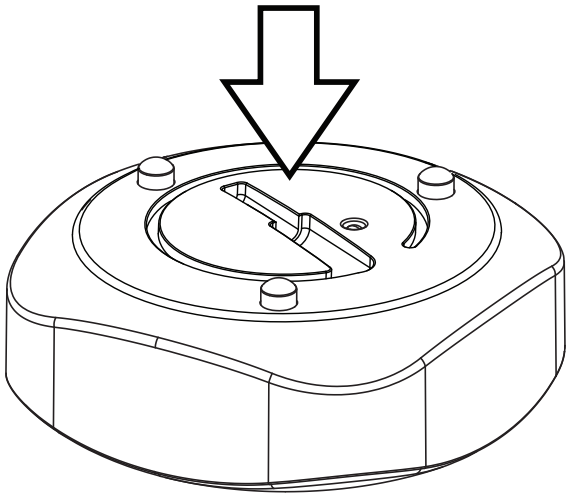

Presione hacia abajo sobre la base del altavoz para liberar la base extensible.

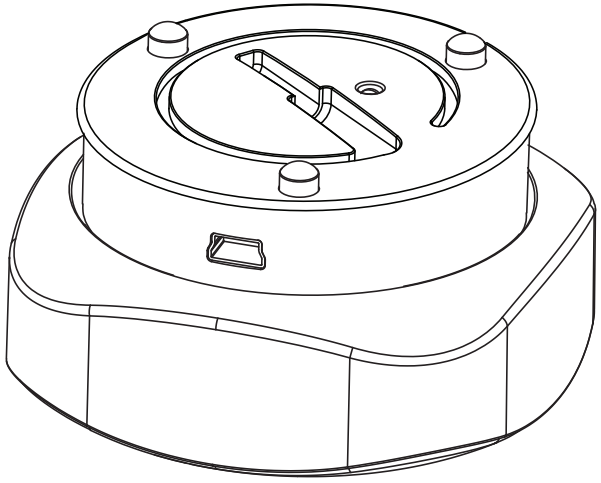

Caballete de tipo desplegable

Presione de nuevo la base hacia abajo para colapsar la base

Carga

Cargue completamente el altavoz portátil antes de utilizarlo.
Conecte el altavoz al PC con el cable USB

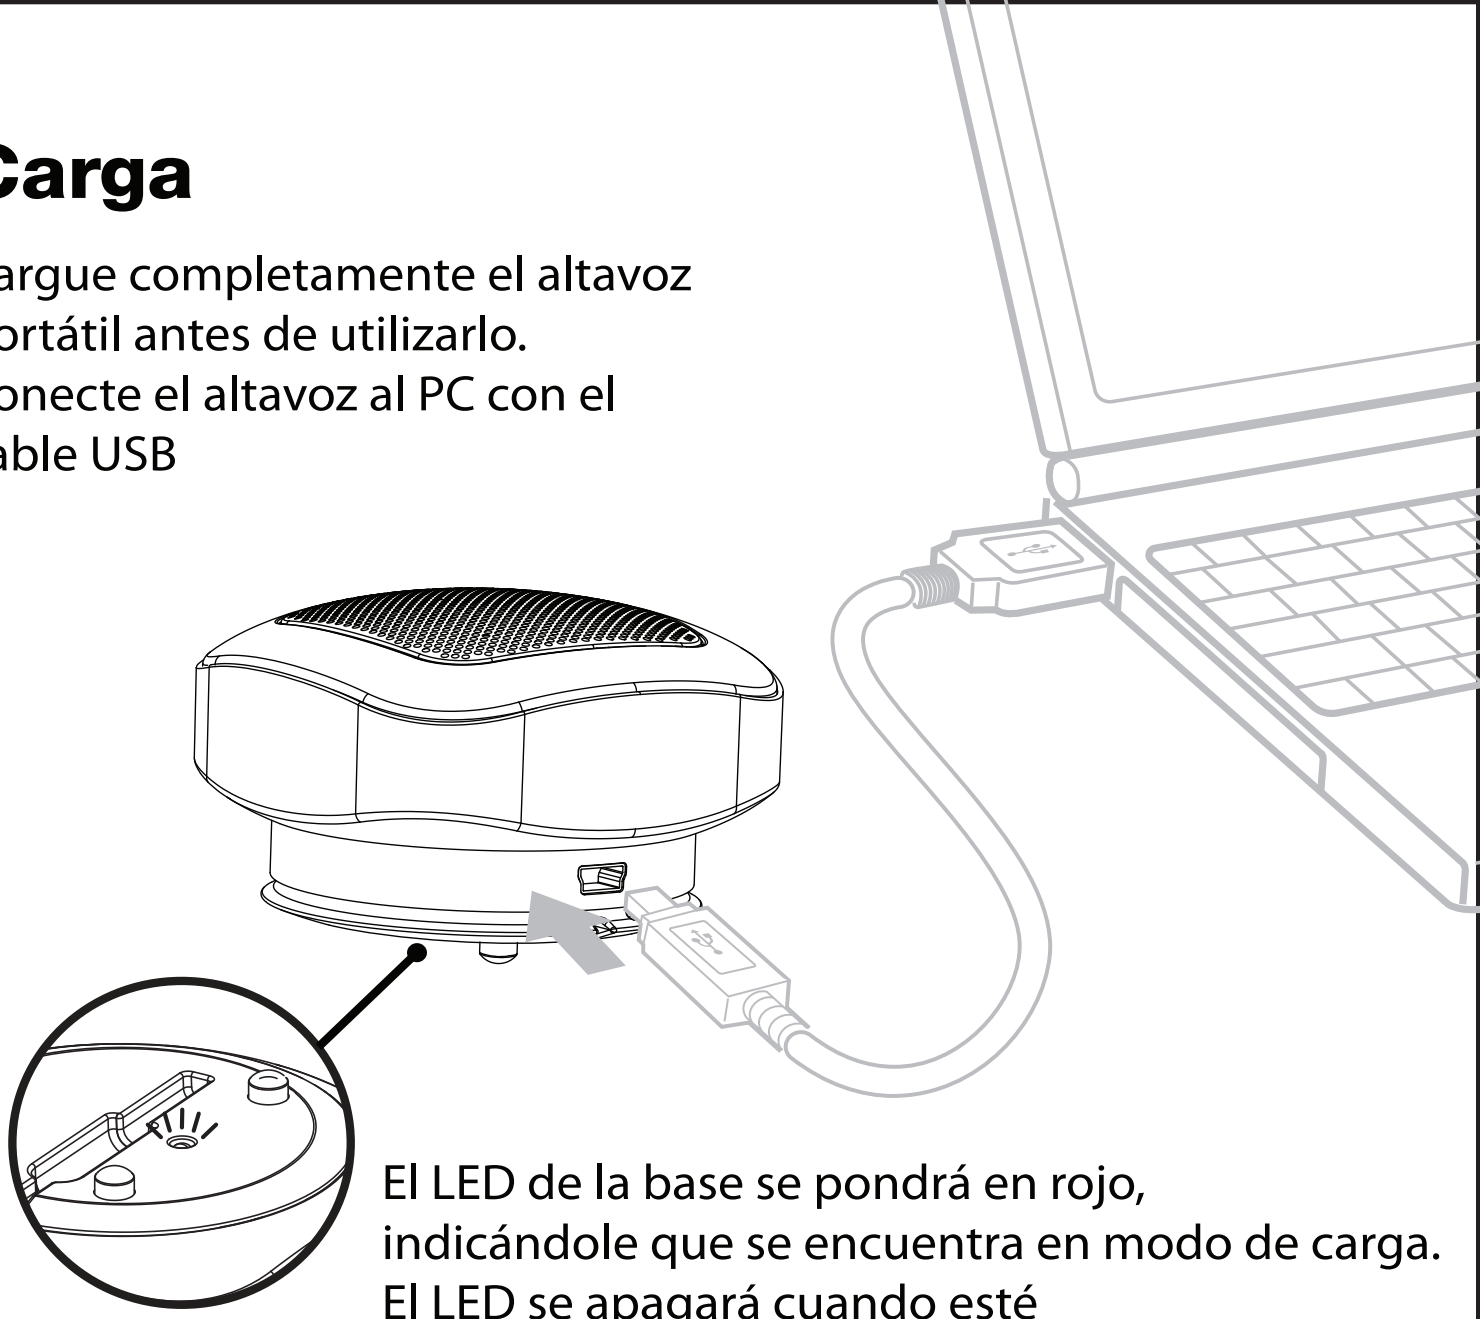

El LED de la base se pondrá en rojo, indicándole que se encuentra en modo de carga. El LED se apagará cuando esté cargado completamente.

Escuchar la música

1 Desenrolle el cable conector situado en la base del altavoz portátil

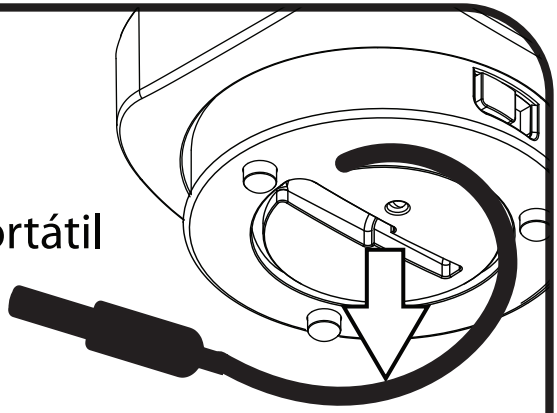

2 Enchufe el conector al dispositivo musical, tales como el Pc y ordenadores portátiles, reproductores MP3 o radios.

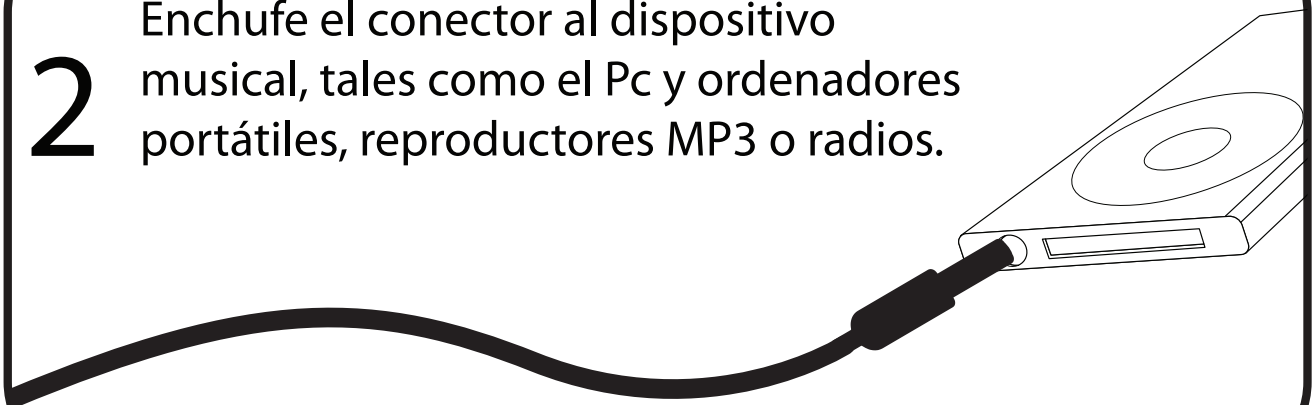

Escuchar la música:

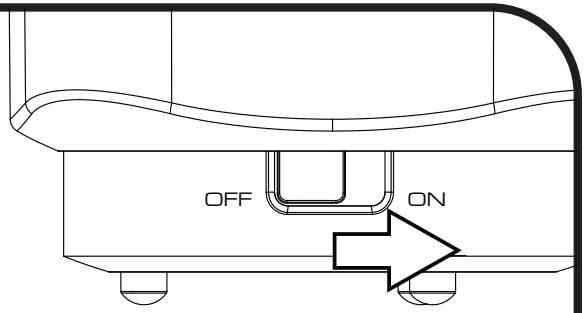

3 Encienda el altavoz portátil; la pantalla LED de la base se pondrá en azul.

4 Comenzará a reproducir la música o la radio

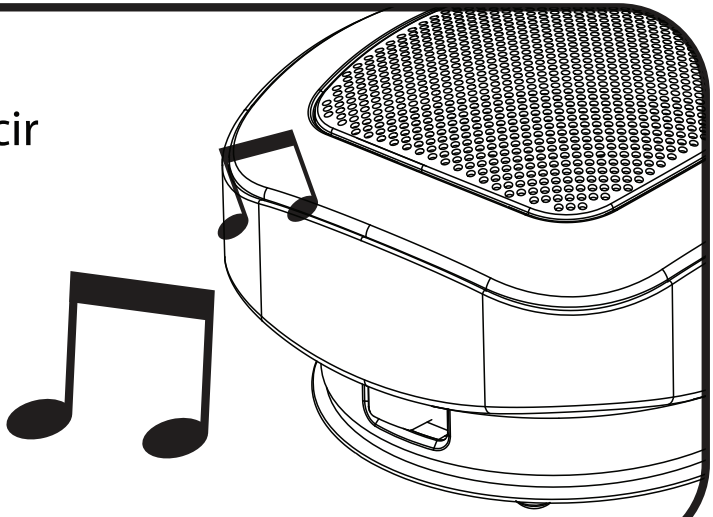

Ajuste de volumen

CHILLOUT tiene dos niveles de volumen

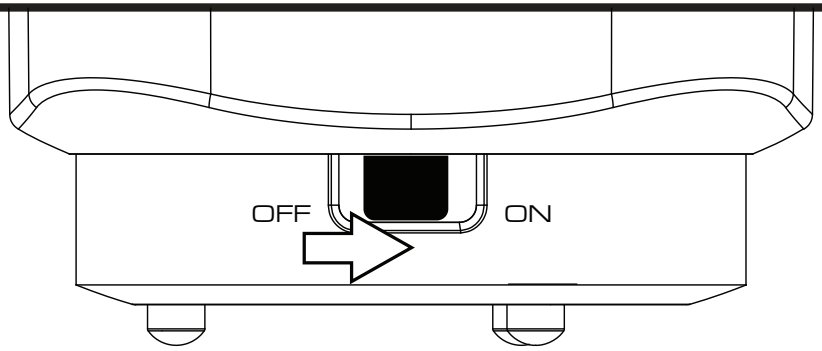

Volumen nivel 1
Botón en el centro
(opera por defecto, cuando lo encienda)

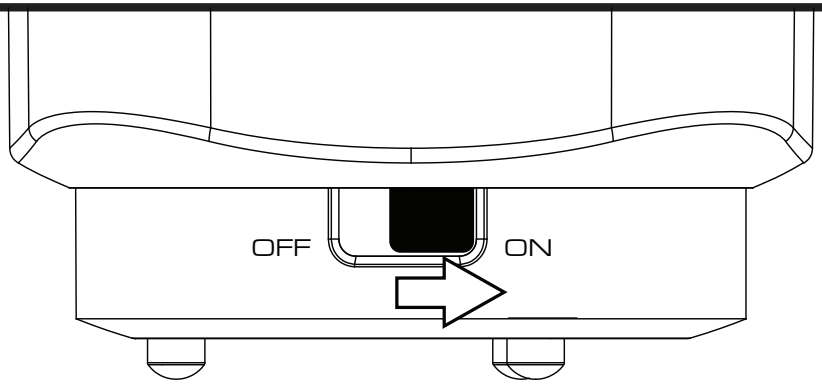

Volumen nivel 2
Botón hacia la derecha, hacia ON.

ZiPY es un producto de Accesorios Informáticos Digital S.A.

ZiPY é um producto de Accesorios Informáticos Digital S.A.

Manual de utente

the Chillout

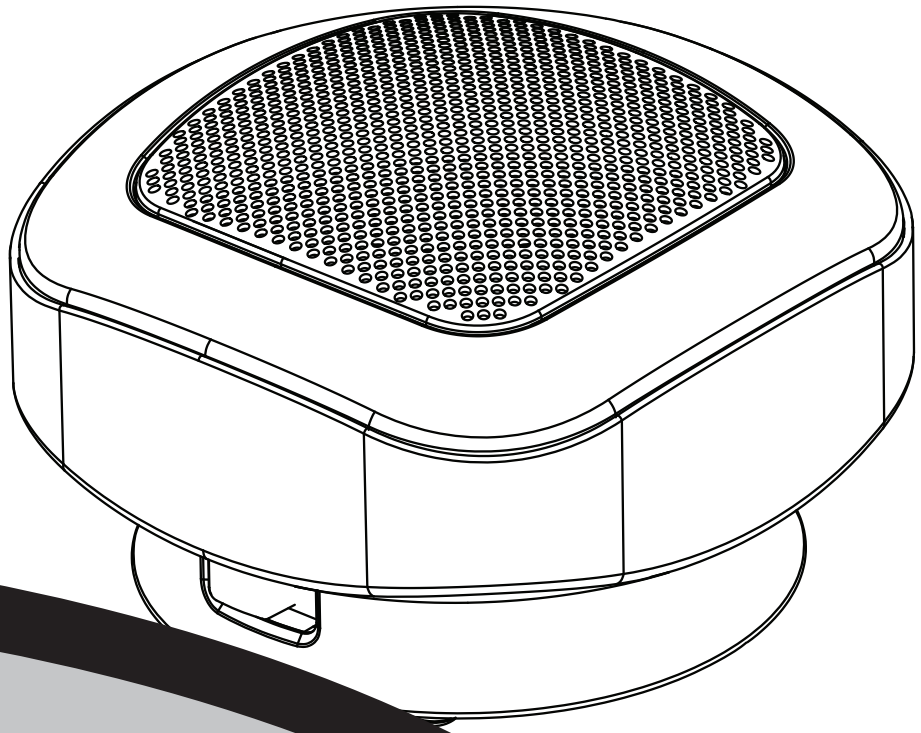

The Complements

ZiPY

The Complements

Começar

Tire o alto-falante do seu embalagem

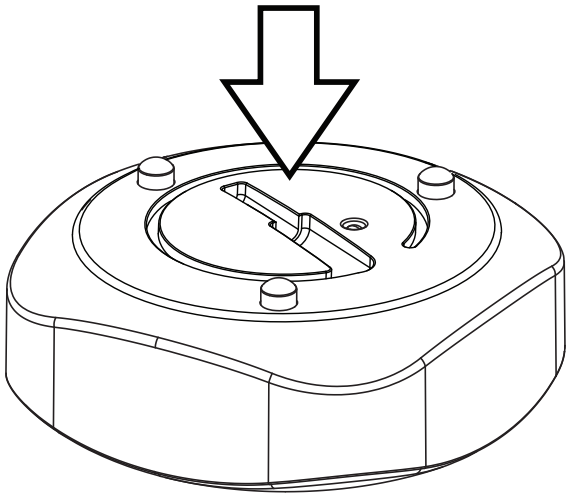

Carregue para abaixo sobre a base do alto-falante para liberar a base extensível.

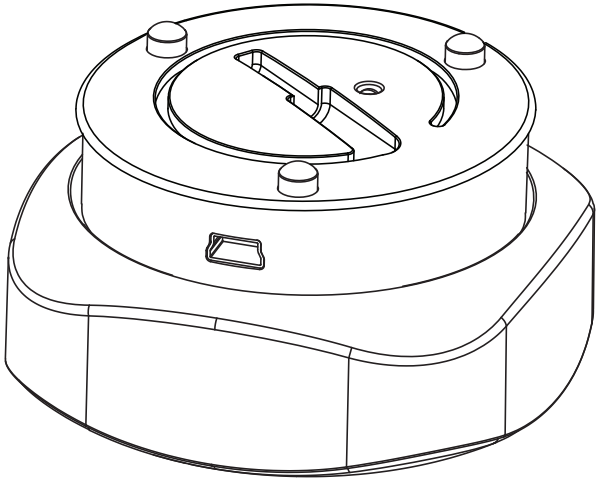

Cavalete de tipo desdobrável

Carregue mais uma vez na base para abaixo para colapsar a base.

Carga

Carregue completamente o alto-falante portátil antes de usá-lo.
Ligue o alto-falante ao computador com o cabo USB.

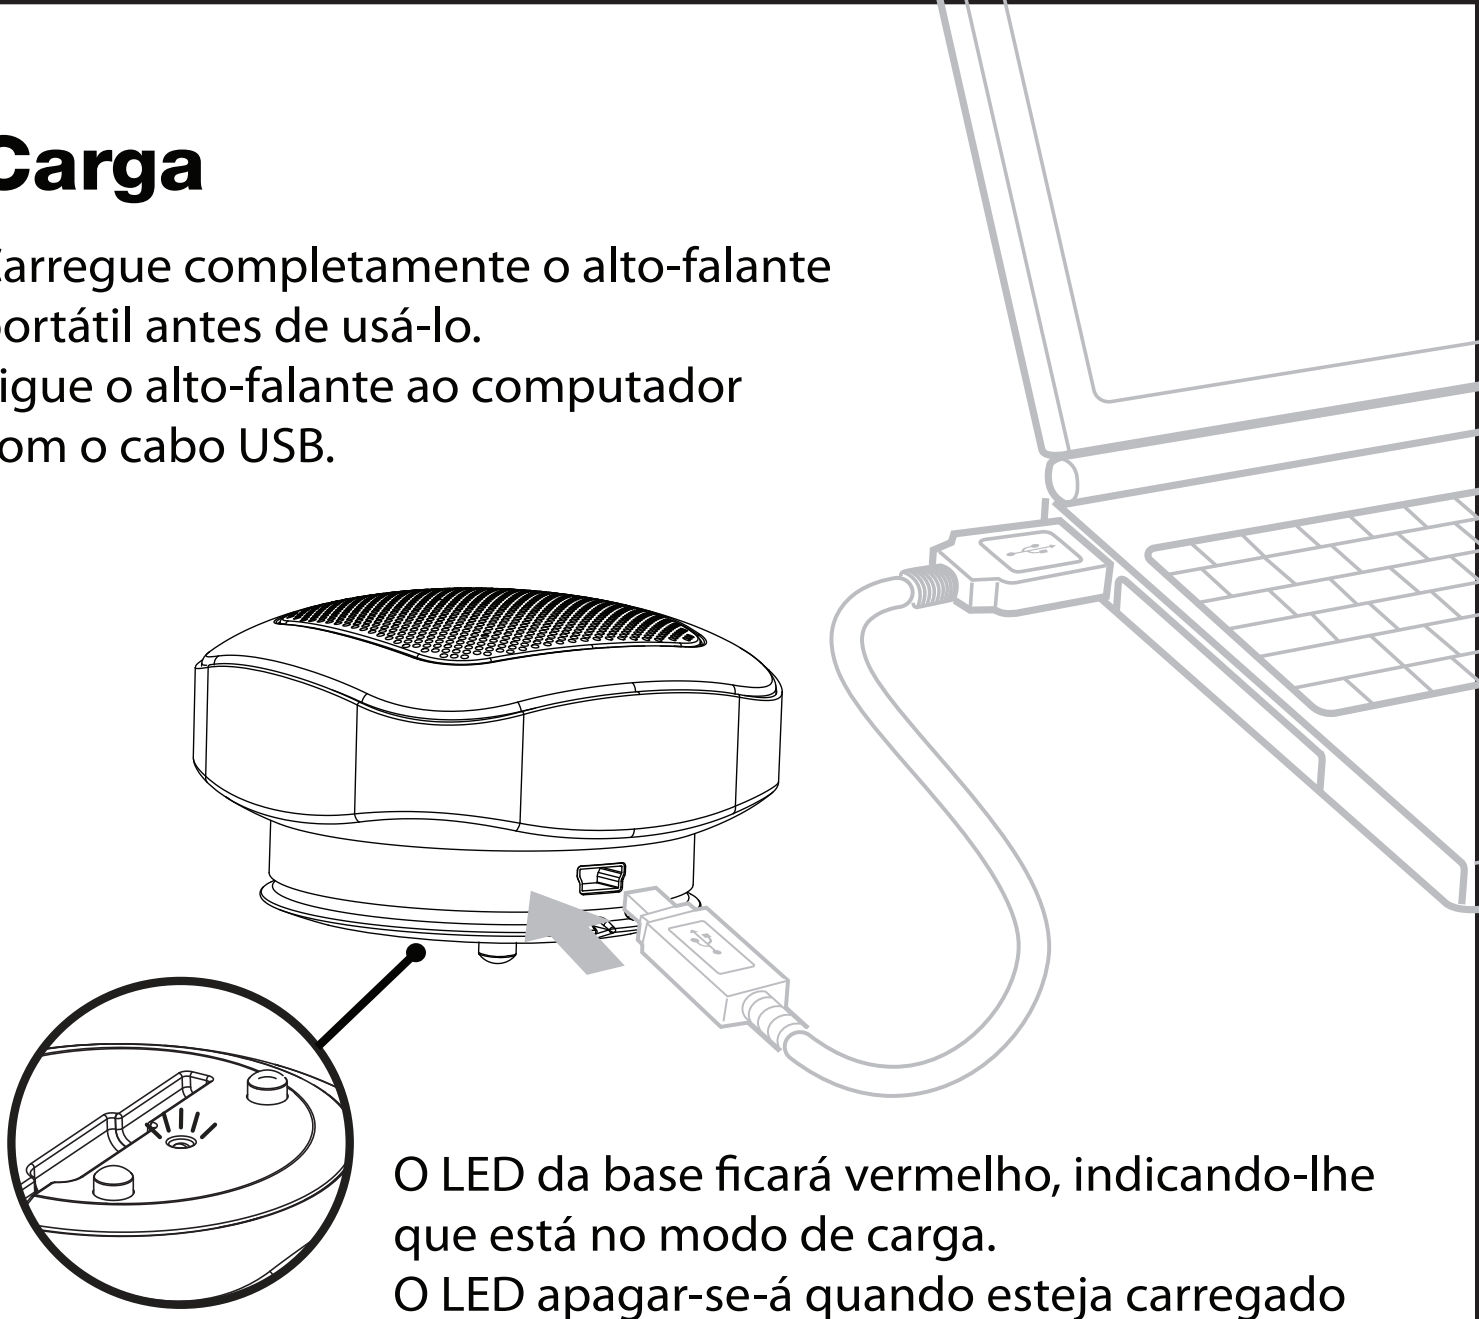

O LED da base ficará vermelho, indicando-lhe que está no modo de carga.
O LED apagar-se-á quando esteja carregado completamente.

Ouvir a música

1 Desenrole o cabo conector situado na base do alto-falante portátil.

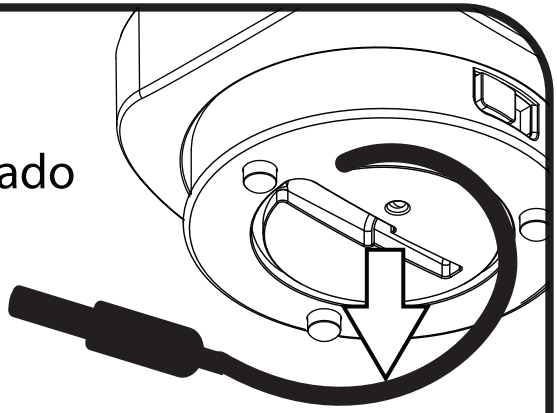

2 Ligue o conector ao dispositivo musical, tal como o PC e computadores portáteis, reprodutores MP3 e rádios.

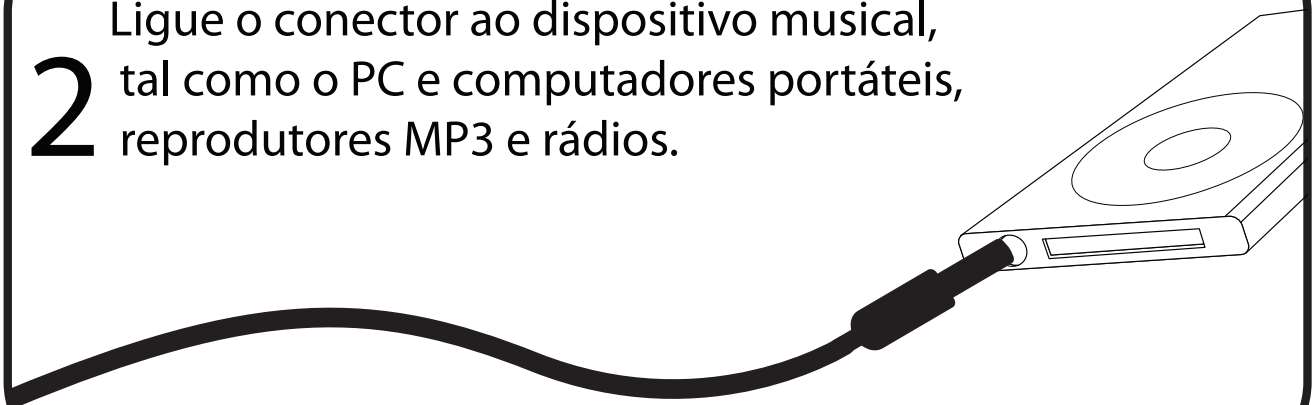

Ouvir a música

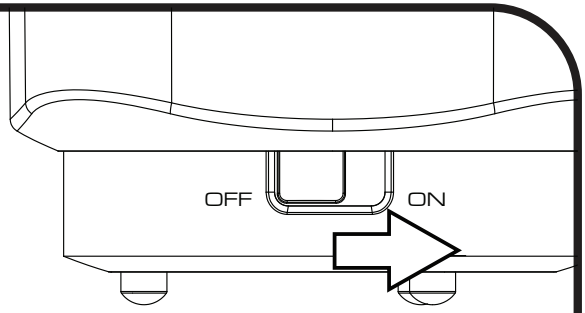

3 Ligue o alto-falante portátil;
o ecrã LED da base ficará azul.

4 Começará a reproduzir
a música ou a rádio.

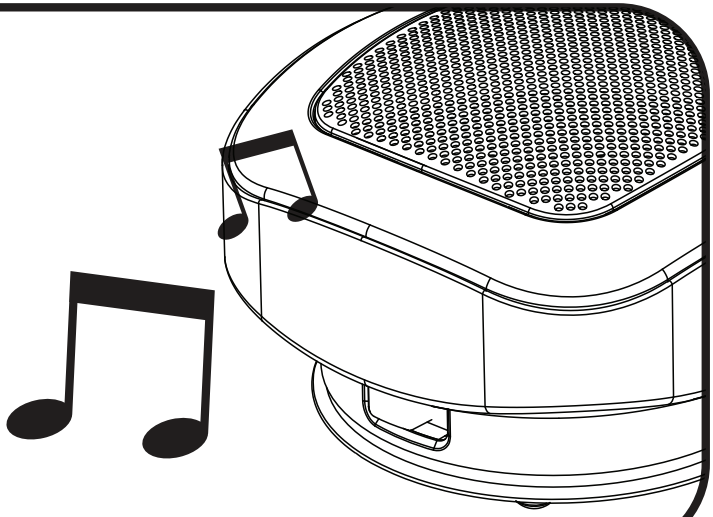

Ajuste de volume

O CHILLOUT tem dois níveis de volume

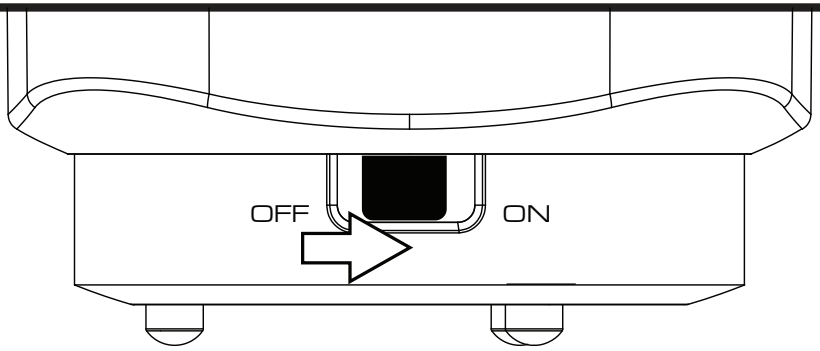

Nível de volume 1
Botão no centro
(opera por falta, quando ligá-lo).

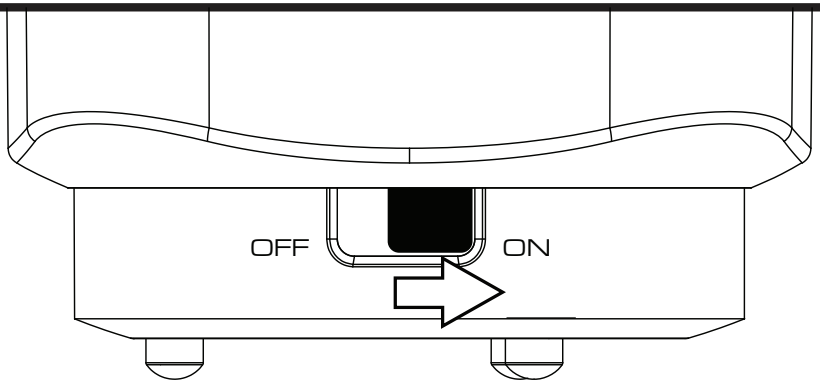

Nível de volume 2
Botão para a direita, até a posição ON.

ZiPY es un producto de Accesorios Informáticos Digital S.A.

ZiPY é um producto de Accesorios Informáticos Digital S.A.

User Manual

the Chillout

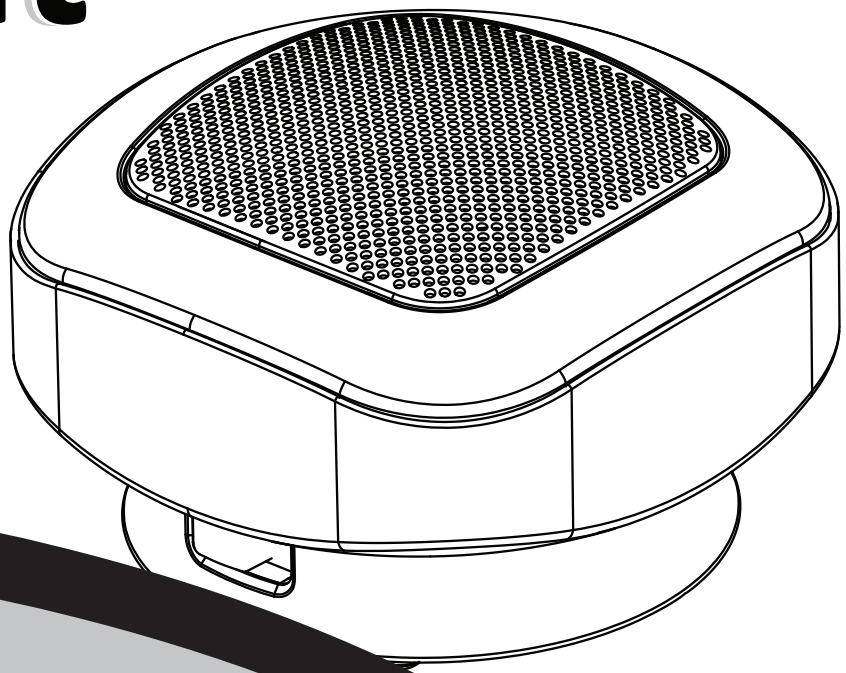

The Complements

ZiPY

The Complements

Getting Started

Remove speaker from packaging.

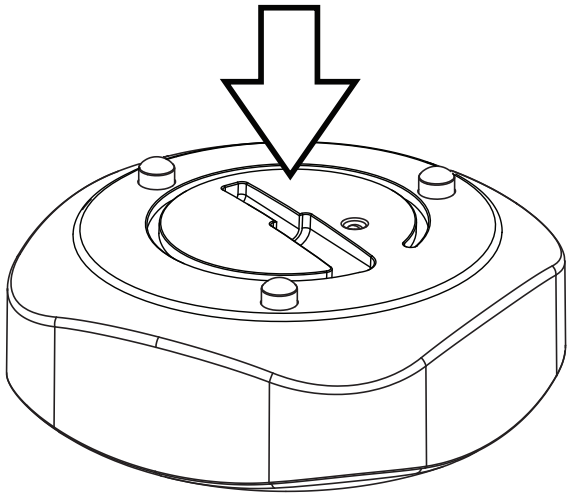

Press down on the base of the speaker to release the extension base.

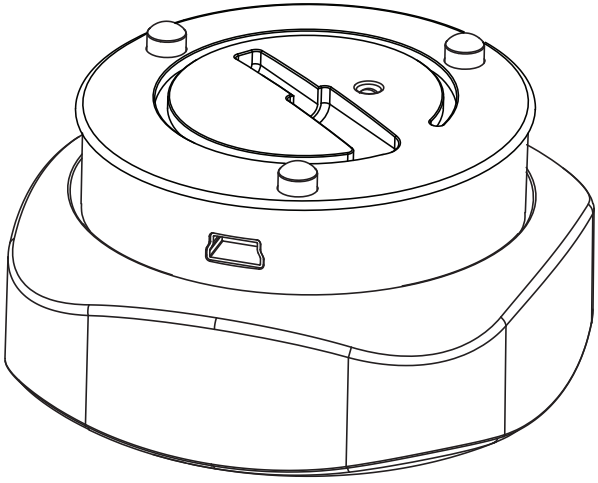

Base “pops up”

Press the base down again to collapse the base.

Charging

Fully charge the Portable speaker before use.
Connect the speaker to the PC via the provided USB cable.

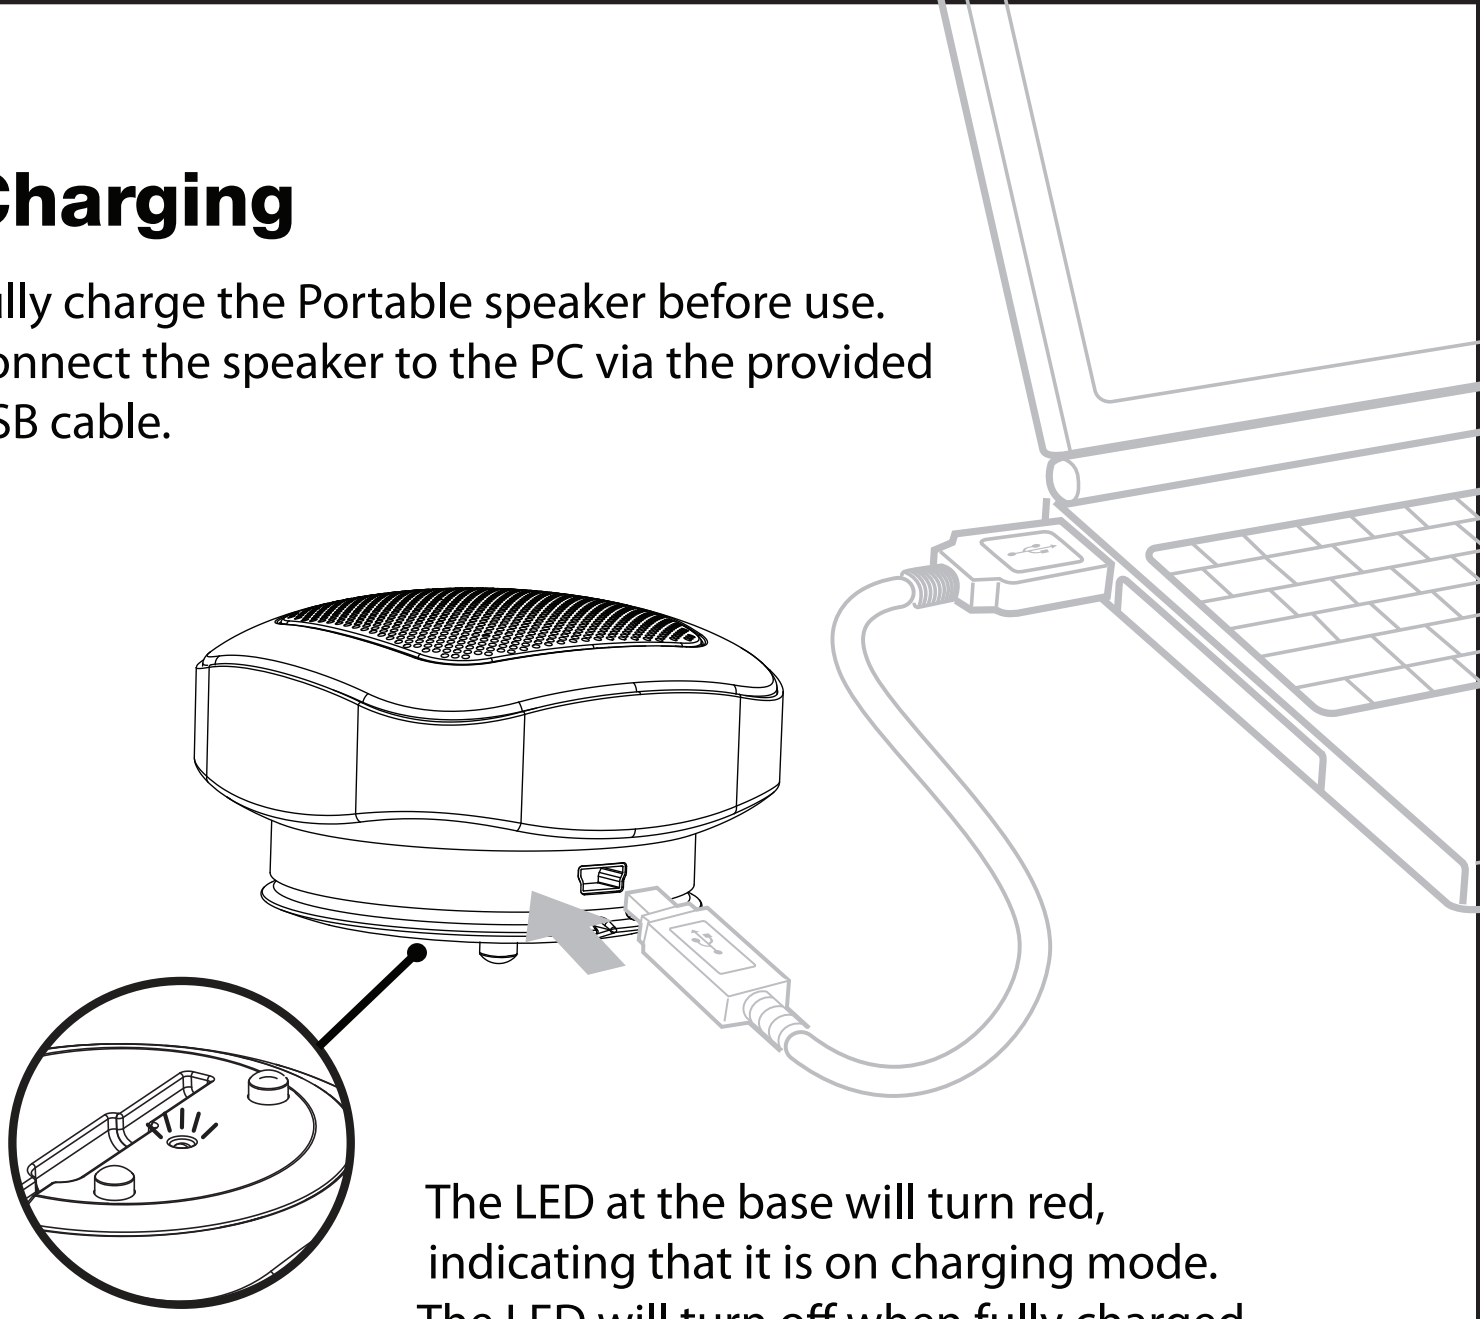

The LED at the base will turn red,
indicating that it is on charging mode.
The LED will turn off when fully charged.

Listening to Music

1 Unwind the connector cable around the portable speaker base

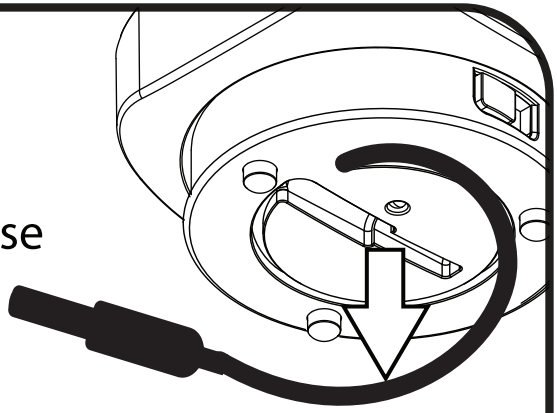

2 Plug in the connector to the music source, e.g. PCs/laptops, MP3 players or radios.

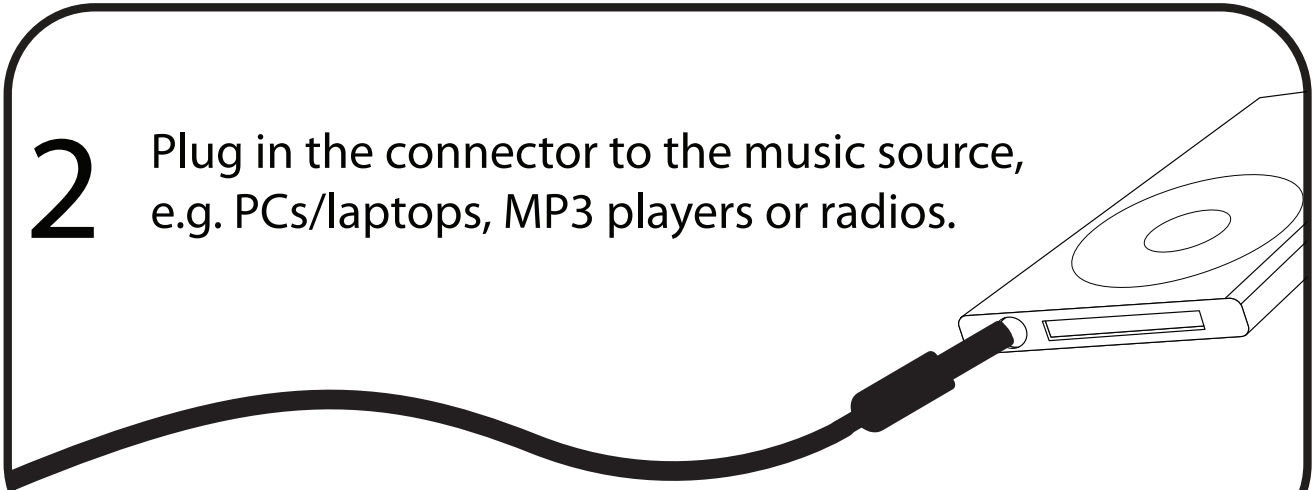

Listening to Music

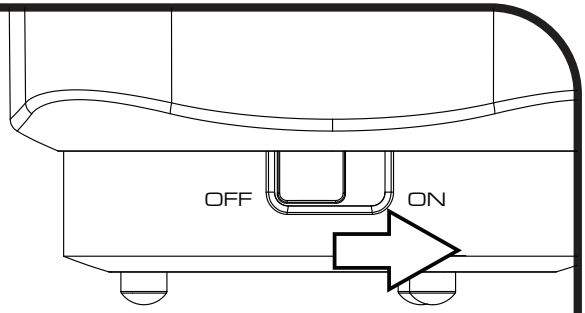

3 Turn on the Portable Speaker;
LED at the base will become blue.

4 Start playing the selected
music or the radio.

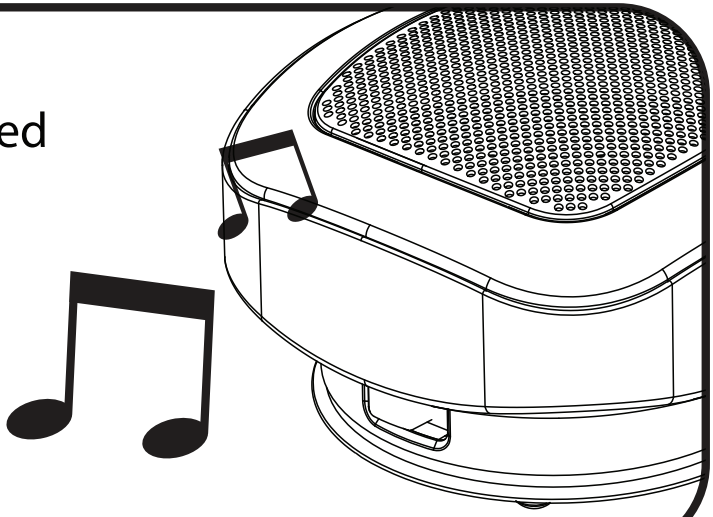

The Complements

Volume Adjustment

CHILLOUT comes with 2 levels of volume.

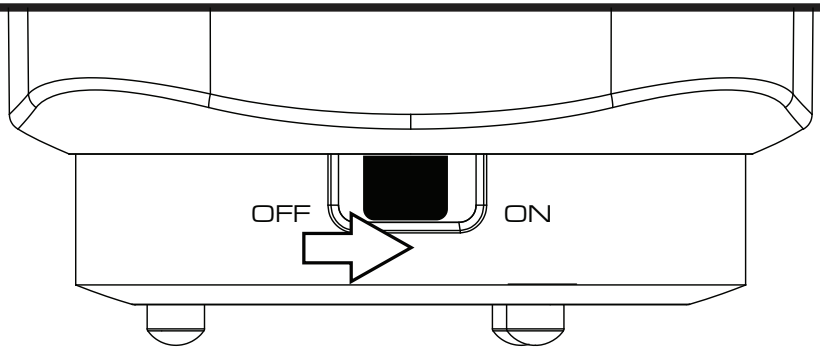

Volume level 1
Button at the middle
(Default when turn ON)

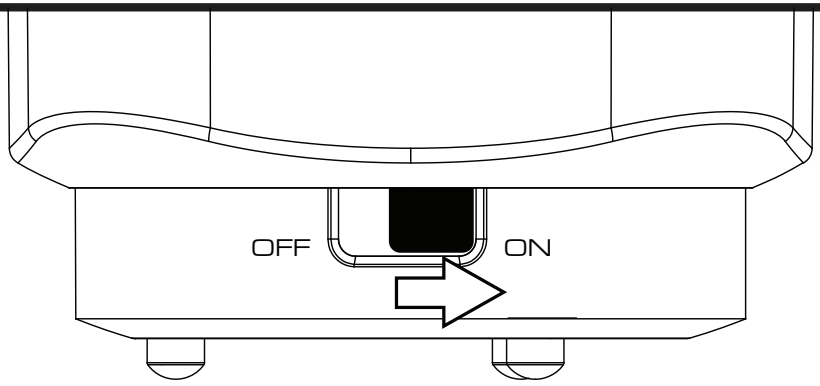

Volume level 2
Button all the way towards “ON”

ZiPY es un producto de Accesorios Informáticos Digital S.A.

ZiPY é um producto de Accesorios Informáticos Digital S.A.